

МИКРОКОМПОНЕНТНАЯ АУДИО СИСТЕМА

воспроизведение дисков **MP3-CD**/cd-R/RW

MM-ZB9



ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ

ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

Монтаж сетевой вилки (только в Великобритании)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Сетевой шнур этого оборудования снабжен литой вилкой, содержащей плавкий предохранитель. Номинал предохранителя указан на той поверхности вилки, где расположены контактные штыри и если требуется замена предохранителя, должен использоваться плавкий предохранитель того же номинала, соответствующий стандарту BS 1362

Никогда не пользуйтесь вилкой со снятой крышкой отделения для предохранителя. Если эта крышка съемная и потребовалась ее замена, она должна иметь такой же цвет, как у предохранителя, вставляемого в отделение для предохранителя. Запасные крышки можно приобрести через магазин, где вы приобрели систему.

Если вилка, входящая в комплект поставки, не подходит к сетевым розеткам, установленным в вашем доме, или если сетевой шнур слишком короток для подключения к розетке, вы должны подобрать соответствующий сетевой удлинитель или проконсультироваться в магазине.

Однако если нет никакой альтернативы, кроме как отрезать вилку, выньте из нее предохранитель, а затем избавьтесь от вилки с соблюдением осторожности. НЕ вставляйте отрезанную вилку в розетку, так как имеется опасность поражения электрическим током при прикосновении к оголенному гибкому проводу.

ВАЖНО

Провода в сетевом шнуре имеют следующую цветовую маркировку:

СИНИЙ = НЕЙТРАЛЬНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ = ФАЗА

Так как эти цвета могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом: Провод с изоляцией СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему СИНИЙ или ЧЕРНЫЙ цвет. Провод с изоляцией КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КОРИЧНЕВЫЙ или КРАСНЫЙ цвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ ПРОВОДОВ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ

КОНТАКТУ, КОТОРЫЙ ПОМЕЧЕН БУКВОЙ Е ИЛИ СИМВОЛОМ 🖶 , ИЛИ ИМЕЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ, ЛИБО ЗЕЛЕНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ.

.

Содержание

Благодарим вас за покупку этой микрокомпонентной системы компании Samsung

Пожалуйста, найдите время для того, чтобы прочесть данную Инструкцию, поскольку она позволит вам легко настроить вашу систему и полностью использовать все ее возможности.

• Предупреждения по технике безопасности	
 Установка вашей микрокомпонентной системы 	
■ Вид передней панели	
I Пульт дистанционного управления	
Вид задней панели	6
Где устанавливать вашу микрокомпонентную систему	
Подсоединение вашей системы к сети переменного токаУстановка батарей в пульт дистанционного управления	
Подсоединение к внешнему источнику сигналаПодсоединение акустических систем	
Подсоединение акустических систем Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенны	
Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенныПодсоединение FM-антенны	
7-цветный дисплей	
Просмотр различных функций вашей системы	
Установка часов	
Проигрыватель компакт-дисков	
Воспроизведение компакт-диска/диска МР3-СО	1 ²
Выбор дорожки на компакт-диске	
Выбор альбома и дорожки на диске МРЗ-СО	1 [•]
Поиск конкретного места на компакт-диске	12
Функция пропуска 10 дорожек за один раз	
Повтор одной или всех дорожек компакт-диска	13
Программирование порядка воспроизведения	14
Контроль или изменение запрограммированных дорожек	14
Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы	15 15 16
РТҮ (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы)	17
Кассетная дека	
Прослушивание кассеты	
Выбор режима воспроизведения кассеты	
Запись компакт-диска	
Запись передачи радиостанции	19
Другие функции	0/
Функция таймера	
Отмена действия таймера	
Временное отключение звука (Mute)	
Выбор предустановленных настроек эквалайзера	
Функция усиления низких частот S. Bass	کک
Функция Power SurroundУстановка системы на автоматическое выключение	
Подсоединение наушников	
Рекомендации по использованию	
Меры предосторожности	23
Чистка вашей микрокомпонентной системы	23
Меры предосторожности при использовании компакт-дисков	24
Меры предосторожности при использовании аудиокассет	
Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания	24
Технические характеристики	25
Символы	
OVIMBUIDI -	_
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\ <u> </u>










Важно

Примечание


Вид передней панели

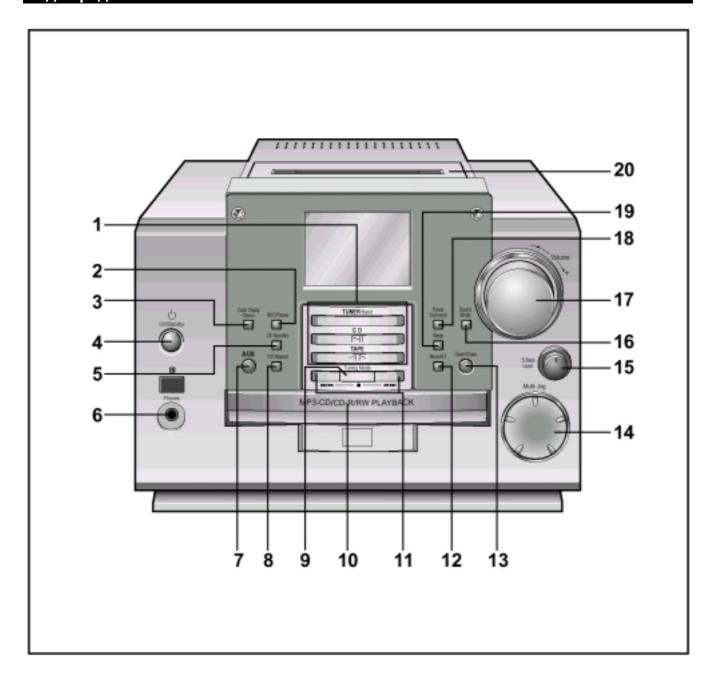

- 1. Кнопки выбора функций (ТЮНЕР/CD/КАССЕТА)
- 2. Кнопка ЗАПИСЬ/Пауза
- 3. Цвет дисплея/ Демонстрационный режим
- 4. Кнопка Питание/ Готовность
- 5. Кнопка синхронизированной записи компактдиска
- 6. Гнездо для подсоединения наушников
- 7. Выбор дополнительного входа (AUX)
- 8. Кнопка "Повтор компакт-диска"
- 9. Кнопка "Стоп"
- 10. Отсек для компакт-дисков

- 11. Кнопка "Пропуск" или "Поиск"
- 12. Кнопка выбора режима Моно/ Стерео
- 13. Открытие/ закрытие отсека для компакт-дисков
- 14. Многофункциональная ручка
- 15. Кнопка функции "S. Bass"
- 16. Кнопка "Режим звука"
- 17. Регулятор громкости
- 18. Кнопка функции Power Surround
- 19. Кнопка "Сон"
- 20. Push Eject (Нажмите для выброса кассеты)


Пульт дистанционного управления

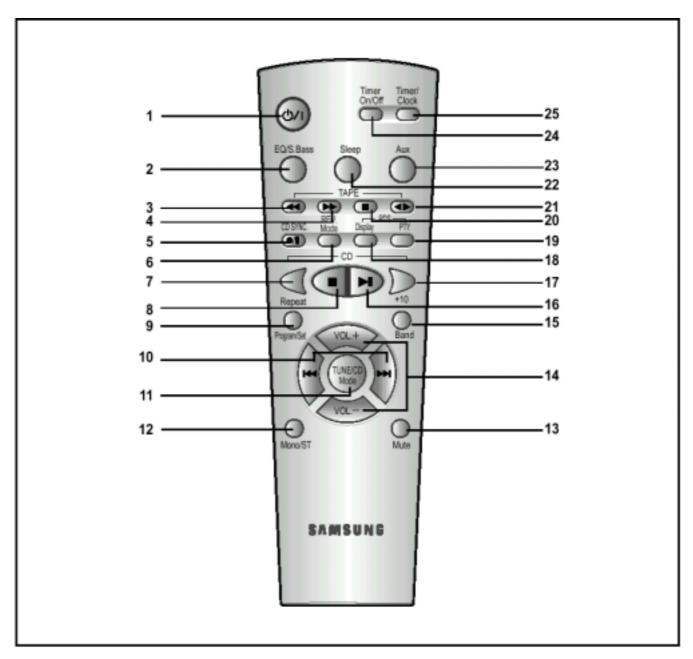

- Кнопка Питание/ Готовность
- 2. Эквалайзер/Функция S.Bass
- 3. Перемотка кассеты назад
- 4. Перемотка кассеты вперед
- Запись/Пауза, Синхронизированная запись 5. компакт-диска
- Кнопка выбора режима реверса кассеты 6.
- 7.
- Кнопка "Повтор" Кнопка "Стоп" компакт-диска
- Кнопка Программа/ Установка
- 10. Кнопки пропуска или поиска
- 11. Кнопка режима настройки на радиостанции/ режима воспроизведения диска
- 12. Кнопка выбора режима Моно/ Стерео
- 13. Кнопка временного отключения звука

- 14. Кнопки регулировки громкости
- 15. Кнопка выбора диапазона частот тюнера
- 16. Кнопка воспроизведения компакт-диска
- 17. Кнопка "+10"
- 18. Показ информации на дисплее (RDS)
- 19. Индикация типа программ (RDS)
- 20. Стоп кассеты
- 21. Воспроизведение кассеты
- 22. Кнопка "Сон"
- 23. Кнопка выбора дополнительного входа (AUX)
- 24. Кнопка Включения/ Выключения таймера
- 25. Кнопка установки Таймера/ Часов

Вид задней панели

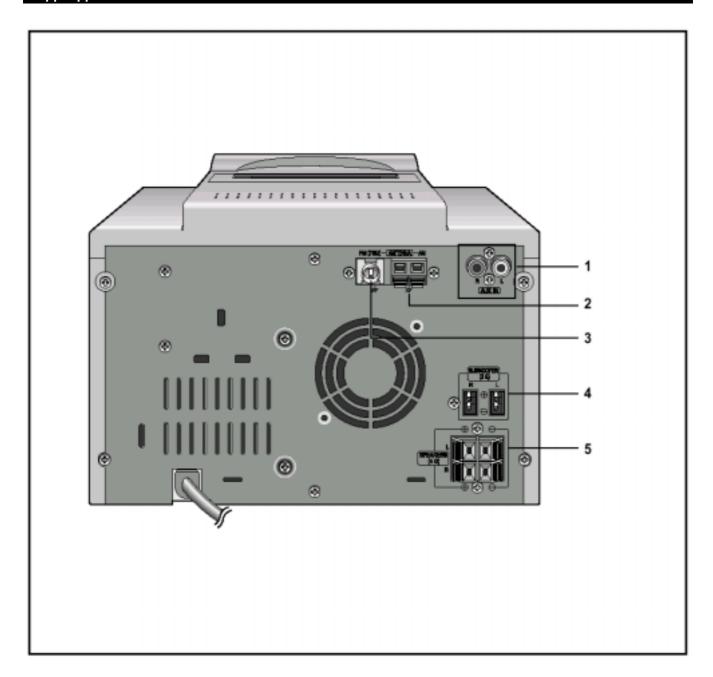


- 1. Дополнительный вход
- 2. Клеммы для подсоединения АМ антенны
- 3. Гнездо для подсоединения FM антенны
- 4. Клеммы для подсоединения САБВУФЕРА
- 5. Клеммы для подсоединения ОСНОВНЫХ громкоговорителей

Где устанавливать вашу микрокомпонентную систему

Чтобы полностью воспользоваться преимуществами вашей новой микрокомпонентной системы, при ее установке и подключении выполняйте следующие инструкции.


- Устанавливайте систему на плоскую устойчивую поверхность.
- Никогда не ставьте эту систему на ковер.
- Никогда не располагайте эту систему вне помещения.
- Для целей вентиляции, обеспечьте расстояние приблизительно 15 сантиметров от боковых стенок и задней стенки системы до других предметов.
- Убедитесь в том, что имеется достаточно места для того, чтобы можно было легко открывать отсек для компакт-диска.
- ◆ Разместите акустические системы на разумном расстоянии от обеих боковых стенок системы для обеспечения хорошего стереофонического звучания.
- Направьте акустические системы на зону прослушивания.
- Для того, чтобы система работала оптимально, расположите обе акустические системы на одинаковой высоте от уровня пола

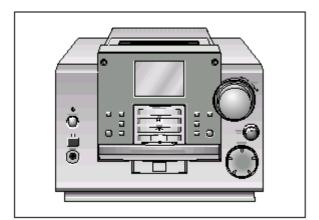

Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- Прежде чем подсоединить вашу систему к сетевой розетке, вы должны проверить напряжение сети.
- Вставьте вилку сетевого шнура (маркированного на задней панели системы надписью AC Cord (Шнур сети переменного тока)) в подходящую сетевую розетку.
- 2 Нажмите кнопку On/Standby (Питание/ Готовность), чтобы включить вашу микрокомпонентную систему.

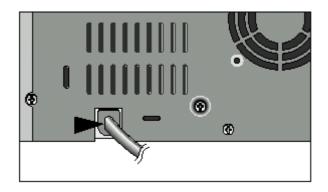

Установка батарей в пульт дистанционного управления

Устанавливайте или заменяйте батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- Только что купили эту микрокомпонентную систему
- Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать.
- При замене батарей используйте комплект из новых батарей и никогда не используйте совместно щелочные (Alkaline) и марганцевые батареи.
- 1 Поместите большой палец на место на крышке отсека для батарей, маркированное символом поверхности пульта) и толкните крышку в направлении, указанном стрелкой.
- Установите две батареи типа ААА, LR03 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ♦ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
 - ♦ на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- **3** Возвратите крышку на место, сдвинув ее назад по направляющим, пока она не встанет на место со щелчком.
- Если вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления длительное время, извлеките из него батареи для предотвращения коррозии.



Подсоединение к внешнему источнику сигнала

Имеющийся в системе дополнительный вход может быть использован для того, чтобы воспользоваться преимуществами качества звука, обеспечиваемого вашей микрокомпонентной системой, при прослушивании сигнала от других источников.


Примеры:

- Телевизор
- Проигрыватель видеодисков
- ♦ Видеомагнитофон системы HI-FI stereo
- Чтобы можно было подключить внешний источник звука, у него должен иметься аудио выход. Кроме того, вам потребуется соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан").
- Перед подсоединением к внешнему источнику сигнала, установите систему в режим готовности и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока.
- Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы.

Подсоедините	К гнезду, маркированному
Красный штепсель	R (правый канал)
Белый штепсель	L (левый канал)
> Для получения оп	тимального качества звучания не
меняйте местами	правый и певый канапы

- 3 Вновь подсоедините систему к сети и нажмите кнопку (ப்), чтобы включить ее.
- 4 Выберите внешний источник звука нажатием кнопки AUX (Дополнительный вход).
 - Результат: Дисплей показывает сообщение AUX.
- 5 Включите внешний источник звука.
- 6 Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот, как вам требуется, используя:
 - Регулятор громкости Эквалайзер Кнопку S. BASS.

<u>Пример</u>: Вы можете смотреть фильм, используя преимущества стереозвучания, как если бы вы были в кинотеатре (при условии, что оригинальная звуковая дорожка записана в режиме стерео).

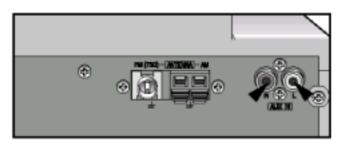




Подсоединение акустических систем

На системе имеются клеммы для подключения основных громкоговорителей акустических систем и клеммы для подключения сабвуферов акустических систем.

- Подсоединение основных громкоговорителей:
 Подсоедините кабели от основных громкоговорителей (черный/красный) к клеммам для основных громкоговорителей на задней стенке системы.
- Подсоединение сабвуфера: Подсоедините кабели от сабвуферов (синий/черный) к клеммам для сабвуферов на задней стенке системы.

(Right Speaker)

2 (Left Speaker)

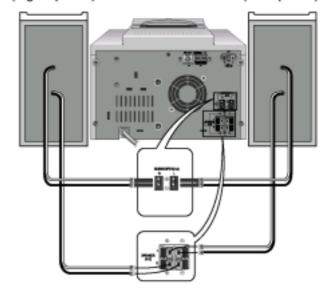

1-Правая акустическая система; 2-Левая акустическая система

Указания по установке акустических систем

- Установка вблизи от нагревательных приборов, под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой влажностью может ухудшить эксплуатационные характеристики акустических систем.
- ◆ Не вешайте акустические системы на стену и не устанавливайте их на вершину стойки, или на иную неустойчивую поверхность во избежание падения акустических систем, которое может привести к травме или повреждению акустической системы.
- Не устанавливайте акустические системы вблизи от телевизора или монитора компьютера. При установке акустической системы рядом с телевизором или монитором компьютера может ухудшиться качество изображения на экране.


Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенны

АМ антенна (для приема радиостанций в диапазонах длинных и средних волн) может быть:

- Поставлена на устойчивую поверхность.
- Прикреплена к стене (вы должны сначала снять подставку антенны).

Гнезда для подключения антенны расположены на задней панели системы и маркированы надписью АМ.


Во избежание паразитного шума удостоверьтесь в том, что провода от акустических систем не проложены рядом с проводами от антенны.

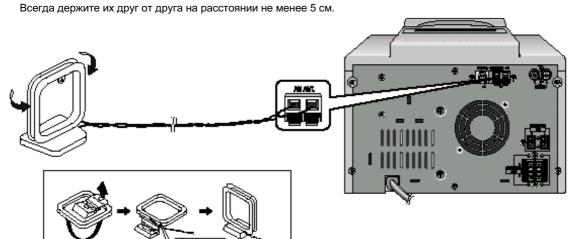

Подсоединение FM-антенны

Как подсоединить антенну КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА.

- Подсоедините 75Ω антенну к клеммам для FM-антенны.
- ◆ Вставьте штепсель FM-антенны, входящей в комплект системы, в коаксиальное гнездо (75Ω), маркированное **FM** на задней панели системы.
- ◆ Следуйте инструкциям, приведенным на **стр. 15**, чтобы настроиться на радиостанцию и определить наилучшую ориентацию антенны.
- ◆ При плохом качестве приема вам может потребоваться установить наружную антенну. Чтобы сделать это, подсоедините наружную FM-антенну к FM гнезду на задней панели системы с помощью 75Ω коаксиального кабеля (приобретается отдельно).

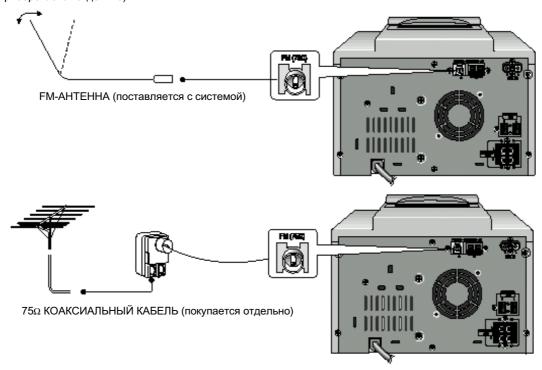

7-цветный дисплей

Система дает вам возможность выбрать свой любимый цвет дисплея для создания атмосферы, которая наиболее гармонирует с вашей личностью.

- 1 Нажмите кнопку Color Display/Demo (Цвет дисплея/ Демонстрационный режим) для выбора желаемого цвета. Результат: При последовательных нажатиях кнопки циклически выбираются следующие варианты цветов: Бирюзовый → Зеленый → Красный → Синий → Фиолетовый → Желто-зеленый
 - ightarrow Белый ightarrow Off (Выкл.) ightarrow Auto (Авто).
- 2 Если вы выберете режим Auto (Автоматический), дисплей поочередно по 3 секунды светится каждым из 7 имеющихся цветов.



Просмотр различных функций вашей системы

Вы можете просмотреть различные функции, обеспечиваемые вашей системой.

- Нажмите кнопку Color Display/Demo (Цвет дисплея/ Демонстрационный режим) Результат: На дисплее по очереди перечисляются различные функции, имеющиеся в вашей системе.
- Все эти функции подробно описаны в данной Инструкции. За указаниями по их использованию обращайтесь к соответствующим разделам.
- Для отмены режима просмотра функций вновь нажмите кнопку Color Display/Demo.



Установка часов

В вашей системе имеются встроенные часы, которые позволяют вам автоматически включать и выключать систему. Вы должны установить часы:

- Когда вы только что приобрели микрокомпонентную систему.
- После сбоя питания в сети переменного тока.
- После того, как вы отсоединяли систему от сетевой розетки.
- При выполнении каждого шага у вас имеется несколько секунд для установки требующихся значений. Если вы превысите это время, вам придется начать всю процедуру снова.
- Включите систему нажатием кнопки Вкл./Готовность (O/1).
- 2 Дважды нажмите кнопку Timer/Clock (Таймер/ Часы). Результат: Появляется сообщение CLOCK (Часы).
- 3 Нажмите кнопку Program/Set (Программа/ Установка). Результат: Цифры часов на дисплее мигают.

4	Чтобы	Нажмите кнопку
	Перевести часы вперед	· ÞÞÍ
	Перевести часы назад	· Iaa

 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку Program/Set.


Результат: Цифры минут на дисплее мигают.

6	Чтобы	Нажмите кнопку
	Перевести минуты вперед	ÞÞÍ
	Перевести минуты назад	Idd

7 Когда будет установлено точное время, нажмите кнопку Program/Set.

<u>Результат:</u> Часы начинают идти и показывают время, даже когда система находится в режиме готовности (Standby).

- Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку Timer/Clock.
 - При выполнении Шагов 4,6 вы можете пользоваться ручкой Multi Jog вместо кнопок I⊲⊲ / ⊳ьI.

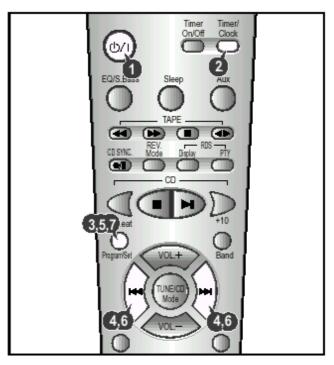


Воспроизведение компакт-диска/диска MP3-CD

Вы можете воспроизводить компакт-диски диаметром 12 см или 8 см без использования адаптера.

Этот проигрыватель был разработан для прослушивания дисков следующих типов: аудио компакт-дисков, дисков CD Text, CD-R, CD-RW и MP3-CD.

Длительное воспроизведение сувенирных компакт-дисков неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника и т.п.) может привести к повреждению проигрывателя.


- **1** Выберите функцию CD (Компакт-диск), нажав кнопку **CD**.
- 2 Нажмите кнопку Open/Close (▲) (Открыть/Закрыть) на передней панели.
 - Результат: Отсек для компакт-диска открывается.
- 3 Установите ваш диск в отсек так, чтобы сторона диска с этикеткой была направлена вверх.
- 4 Закройте отсек для компакт-диска, нажав кнопку Open/Close () еще раз.
- 5 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (⊳II).
 - ◆ Вашему проигрывателю потребуется несколько секунд, чтобы сканировать все дорожки на определенном диске MP3-CD
 - ◆ На дисплее может показываться название песни на английском языке только в том случае, если оно напрямую загружено с персонального компьютера или если содержимое купленного диска MP3-CD отсортировано по названиям песен (имеющимся в каталоге на диске) (дисплей не может отображать буквы никаких других языков, кроме английского языка).
 - В зависимости от характеристик конкретного диска MP3-CD, названия песен на английском языке могут не показываться на дисплее.
- 6 Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (»II).
 - Утобы возобновить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (⊳II).
- 7 Закончив прослушивание диска, нажмите кнопку СТОП (■).

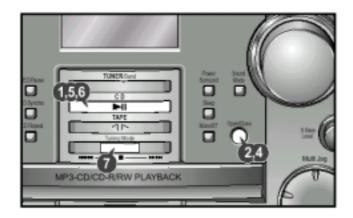

Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую желаете слушать, либо когда проигрыватель компакт-дисков находится в режиме "Стоп", либо во время воспроизведения диска.

Чтобы начать	Нажмите кнопку
воспроизведение от начала	
Следующей дорожки	⊳⊳I один раз
Текущей дорожки	I⊲⊲ один раз
Предыдущей дорожки	І⊲⊲ два раза
Дорожки по вашему выбору	І⊲⊲ или ⊳⊳І нужное число
	раз.

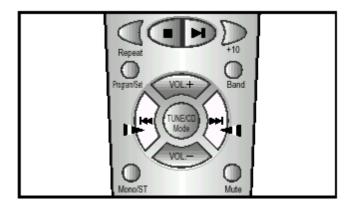

Выбор альбома и дорожки на диске MP3-CD

Вы можете выбрать на диске MP3-CD альбом или дорожку, которую желаете слушать, либо когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", либо во время воспроизведения диска.


Основной блок

Для перехода от одного альбома (каталога) к другому поверните ручку **Multi Jog** влево или вправо.

Для перехода от одной дорожки к другой нажимайте кнопки І⊲⊲, ⊳⊳І.

- Переход от дорожки к дорожке осуществляется в пределах альбома.
- ◆ Если число нажатий кнопок I⊲⊲,
 ⊳I превышает количество дорожек в альбоме, то происходит переход к следующему альбому.



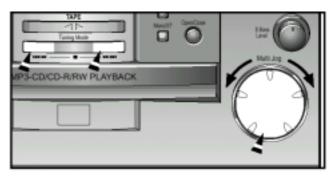

Д

Что такое МР3?

MP3 означает MPEG1 Layer 3, всемирный стандарт в технологии сжатия аудио сигнала. В этом стандарте используется цифровая технология сжатия данных, обеспечивающая максимум 12-кратное сжатие исходных аудиоданных практически без потери качества звука.

Совместимость файлов

- ◆ Этот проигрыватель позволяет воспроизводить файлы формата MP3 (MPEG1 Layer3) с расширением *.mp3.
- ◆ Он также может воспроизводить файлы, созданные в формате MP2 (MPEG1 Layer2) и имеющие расширение *.mp2.

Сколько файлов формата MP3 можно записать на диск CD-R или CD-RW?

Максимальная емкость одного диска CD-R или CD-RW составляет 680 Мбайт.


Обычно размер одного файла формата MP3 равен примерно 4 Мбайт, таким образом, на один диск можно записать приблизительно 170 файлов.

Воспроизведение дисков CD-R или CD-RW

- ◆ Диски типа CD-R (с однократной записью) и CD-RW (перезаписываемые), записываемые пользователем в формате музыкальных аудио компакт-дисков, могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно" (однако возможность их воспроизведения данным проигрывателем зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
- ◆ Отражательная способность дисков CD-RW меньше отражательной способности обычных компакт-дисков, поэтому для считывания информации о содержимом диска после его загрузки требуется больше времени.

Последовательность воспроизведения альбомов и дорожек диска

- ◆ Содержимое диска представлено в Проводнике Windows (Windows Explorer).
- Стрелками показана последовательность воспроизведения альбомов и дорожек диска.
- ◆ Папки, в которых содержатся только файлы с расширениями *.jpg, *.wav или *.doc, которые не являются аудио файлами поддерживаемых форматов, пропускаются при воспроизведении.

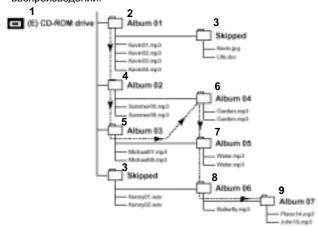


- 1-Дисковод CD-ROM (E); 2-Альбом 01; 3-Пропускается; 4-Альбом 02; 5-Альбом 03; 6-Альбом 04; 7-Альбом 05;
- 8-Альбом 06; 9-Альбом 07

Выбор конкретного места на компактдиске

Во время прослушивания компакт-диска вы можете быстро найти нужный музыкальный эпизод на дорожке.

Чтобы найти нужное место	Нажмите и удерживайте
на дорожке	
Ближе к ее концу	
	крайней мере одной секунды
Ближе к ее началу	,
	крайней мере одной секунды

 Мы советуем вам уменьшить громкость звука перед тем, как пользоваться этой функцией.

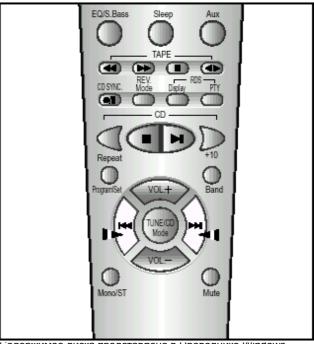


- ◆ Содержимое диска представлено в і іроводнике vvindows (Windows Explorer).
- Стрелками показана последовательность воспроизведения альбомов и дорожек диска.
- ◆ Папки, в которых содержатся только файлы с расширениями *.jpg, *.wav или *.doc, которые не являются аудио файлами поддерживаемых форматов, пропускаются при воспроизведении.


1-Дисковод CD-ROM (E); 2-Альбом 01; 3-Пропускается; 4-Альбом 02; 5-Альбом 03; 6-Альбом 04; 7-Альбом 05; 8-Альбом 06; 9-Альбом 07

Функция пропуска 10 дорожек за один раз

Кратковременно нажмите кнопку "+10" при воспроизведении компакт-диска. Начнется воспроизведение дорожки с ближайшим большим номером, кратным 10.

<u>Пример</u>: Если во время воспроизведения дорожки 15 вы хотите выбрать дорожку с номером 43, три раза нажмите кнопку +10, а затем три раза нажмите кнопку



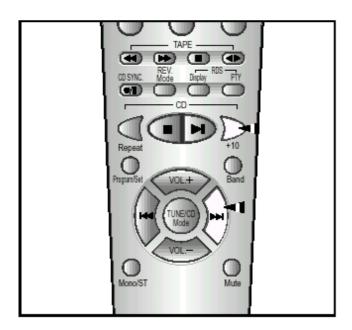

Повтор одной или всех дорожек на компакт-диске


Вы можете повторять неопределенно долго:

- Конкретную дорожку на компакт-диске.
- ♦ Все дорожки, имеющиеся на компакт-диске.

1 Чтобы повторять... Нажмите кнопку Repeat (Повтор) на передней панели один или несколько раз, пока дисплей не покажет...

Текущую дорожку

неопределенно долго......REPEAT 1 (Повтор 1 дорожки) Все дорожки дискаREPEAT ALL (Повтор всех)

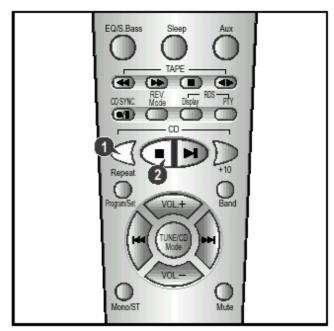

Программирование порядка воспроизведения

 * Эта функция недоступна при воспроизведении диска MP3-CD

Вы можете выбрать для себя:

- ♦ Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки на лиске
- Дорожки, которые вы не хотите прослушивать.
- Вы можете запрограммировать желаемый порядок воспроизведения до 24 дорожек.
 - Прежде чем выбирать дорожки, вы должны остановить проигрыватель компакт-дисков.
 - Эта функция может использоваться совместно с функцией повтора компакт-диска.
- Если выбрана функция CD (компакт-диск), остановите проигрыватель нажатием кнопки (Стоп).
- 2 Загрузите желаемый компакт-диск.
- 3 Нажмите кнопку Program/Set (Программа/ Установка). Результат: Дисплей показывает следующую информацию:



(01 = номер программы, - - = номер дорожки на диске)

- Выберите требующуюся дорожку нажатием:
 - ♦ кнопки І⊲ч, чтобы перемещаться через дорожки назад
 - ◆ кнопки ▶▶I, чтобы перемещаться через дорожки вперед
- 5 Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы подтвердить ваш выбор.

<u>Результат</u>: Выбор заносится в память и показывается на дисплее


- 6 Для выбора других дорожек повторяйте Шаги 3 и 4.
- 7 Нажмите кнопку CD (⊳II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы.

8 Чтобы... Нажмите кнопку...

- 9 Чтобы отменить выбор дорожек, нажмите кнопку (Стоп):
 - ◆ Один раз, если проигрыватель компакт-дисков остановлен.

<u>Результат</u>: На дисплее больше не показывается сообщение **PRGM** (Программа).

- ➤ Если вы откроете отсек для компакт-дисков, сделанный вами выбор дорожек отменяется.
 - ◆ При выполнении шагов 4, 8 вы можете использовать ручку
 Multi Jog вместо кнопок I⊲⊲ / ⊳⊳I.

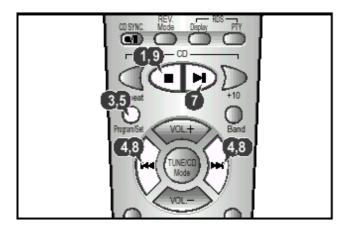

Контроль или изменение запрограммированных дорожек


Вы можете в любое время проконтролировать или изменить выбранные вами дорожки.


- 2 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/Установка). <u>Результат</u>: На дисплее появляется следующая информация:



(01 = № программы, --= номер проверяемой дорожки на диске)

- Сообщение Check (Проверка) показывается вместо сообщения PR (Программирование) при нажатии кнопки Program / Set, если вы уже запрограммировали 24 дорожки.
- 3 Нажмите кнопку Program/Set один или несколько раз, пока на дисплее не появится дорожка, которую вы хотите изменить.
- 4 Нажмите кнопки І⊲⊲ / ⊳ьІ или поверните ручку Multi Jog для выбора другой дорожки.
- Б Нажмите кнопку Program/Set, чтобы подтвердить изменение.
- 6 Нажмите кнопку CD (⊳II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки.
 - <u>Результат</u>: Воспроизводится первая выбранная вами дорожка.

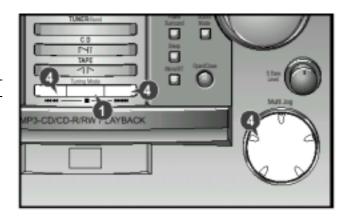

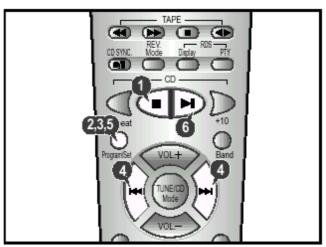

Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы

Вы можете хранить в памяти системы настройку на:

- ♦ 15 FM радиостанций
- ♦ 8 СВ радиостанций
- ◆ 7 ДВ радиостанций

3


- Включите систему нажатием кнопки Вкл./Готовность (
- Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку TUNER/Band (ТЮНЕР/Диапазон) на передней панели или кнопку Band (Диапазон) на пульте дистанционного управления.


<u>Результат</u>: На дисплее появляется название соответствующего диапазона:

♦ FM	Частотная модуляция
◆ AM (MW)	Средние волны
♦ LW	Длинные волны

Для поиска радиостанции	Нажмите кнопку Tune/CD Mode (Режим настройки/ воспроизведения диска)
Вручную	Один или несколько раз, пока
	дисплей не покажет сообщение
	MANUAL (Ручная настройка)
Автоматически	Один или несколько раз, пока
	дисплей не покажет сообщение
	AUTO (Автоматическая настройка)

- Функция выбора предварительно настроенных станций подробно объясняется в приведенном ниже разделе "Выбор запомненной радиостанции".
- 4 Выберите станцию, настройку на которую вы хотите сохранить в памяти, посредством:
 - Поворота ручки Multi Jog (Многофункциональной) вправо или влево соответственно для увеличения или уменьшения частоты.
 или
 - Нажатия кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
 - Чтобы при поиске в ручном режиме быстрее изменялась частота, нажмите и удерживайте кнопку I⊲⊲ или ⊳ьI.
 - ◆ Во время автоматического поиска тюнер может остановиться на частоте, на которой нет радиостанции. Если это случится, используйте режим ручного поиска.
- 5 Если вы не хотите сохранить настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу 4 для поиска другой станции. В противном случае:
 - а Нажмите кнопку Program/ Set (Программа/Установка).
 - 6 Нажмите кнопку І⊲⊲ или ⊳ьІ или поверните ручку Multi Jog, чтобы присвоить программе номер между 1 и 15.
 - в Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.
 - <u>Результат</u>: Дисплей больше не показывает сообщение PRGM, и настройка на станцию сохранена.
- 6 Для сохранения в памяти настройки на любые другие требующиеся станции, повторите Шаги с 3 по 5.
- Функция PROGRAM может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.

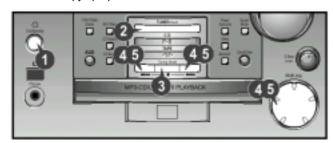




Выбор запомненной станции

Вы можете слушать радиостанцию, работающую на занесенной в память системы частоте, следующим образом:

- **1** Включите систему нажатием кнопки **Вкл./Готовность** (🖒).
- 2 Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку TUNER/Band (ТЮНЕР/Диапазон) на передней панели.
- 3 Выберите радиостанцию следующим образом:


зысорито радиостанцию слодующим сорасом:	
Чтобы слушать	Нажмите
Станцию, настройка на	1. Кнопку Tuning Mode , пока
которую занесена в	дисплей не покажет
память системы	сообщение "PRESET"
	(настроенная станция).
	2. Кнопки І⊲⊲ / ⊳⊳І для
	выбора нужной станции.

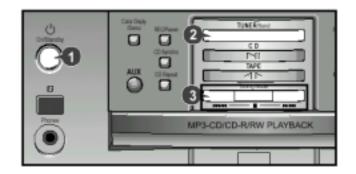

Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством:

- ◆ Вращения (изменения ориентации) FM или AM (СВ) антенны.
 - Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку Mono/ST (Моно/Стерео) для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звука.

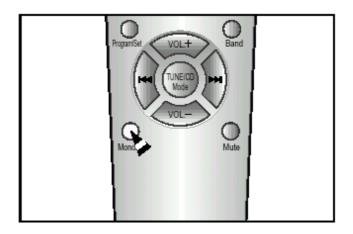

О вещании с использованием системы RDS

Эта система оснащена функцией RDS (Radio Data System, или система радиопередачи данных), которая позволяет принимать от FM радиостанции, передающей коды RDS, вместе с обычным радиосигналом различную информацию, такую, как название вещающей станции, радио текст, текущее время и информацию о 30 типах программ (Новости, Рок, Классическая музыка и т.д.).


- 1 Нажмите кнопку Вкл./Готовность (b/ | .
- 2 Настройте радиоприемник на диапазон FM.
 - ◆ О том, как настроить приемник, см. стр. 15.
 - На дисплее появляется сообщение FM и принимаемая частота.
 - Если принимаемая станция передает информационные коды RDS, на дисплее автоматически появляется сообщение "RDS".
- 3 Нажмите кнопку RDS Display (Показ RDS), чтобы выбрать нужный режим работы RDS.
 - При последовательных нажатиях кнопки режим RDS меняется следующим образом:

ightarrow НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ ightarrow РАДИО ТЕКСТ ightarrow ВРЕМЯ ightarrow ЧАСТОТА

 Функция RDS доступна только при приеме сигнала в диапазоне FM.

> Описание функции RDS

- PTY (Program Туре; Индикация типа программы):
 Показывает на дисплее тип передаваемой программы.
- PS NAME (Program Service Name; Название станции): Показывает название передающей радиостанции, состоящее из 8 символов.
- RT (Radio Text; Радио текст): Показывает текст, передаваемый радиостанцией (если он передается) и состоящий максимум из 64 символов.
- CT (Clock Time; Текущее время): Декодирует передаваемые на частоте FM сигналы точного времени.
 - Некоторые станции могут не передавать коды РТУ, RT или СТ, в таком случае эта информация не будет показана.
- ТА (Traffic Announcement; Сообщение о ситуации на дорогах): Когда это сообщение мигает, это означает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.
- 6. **EON** (Enhanced Other Networks Information; Расширение информации других сетей): Предлагает информацию RDS, передаваемую другими сетями вещания.

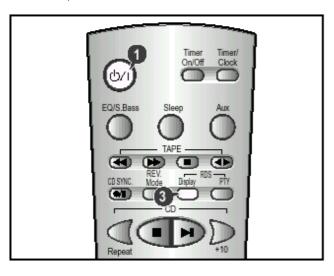

Об информации системы RDS, показываемой на дисплее

О режиме "PS NAME" (Название станции)

 Показывает на дисплее название передающей радиостанции.

Для выбора режима PS NAME нажмите кнопку RDS Display.

- ♦ На дисплее появляется сообщение "PS NAME".
- Если получена информация PS, на экране появляется название передающей станции (BBC, AFO, NDR и т.д.).
- Если не была получена информация о названии станции, на дисплее показывается текущая частота FM станции.
- Даже если кнопка RDS Display не была нажата, при получении информации PS на дисплее появляется название станции.



О режиме "RT" (Радиотекст)

 Показывает на дисплее текстовую информацию, передаваемую радиостанцией.

Для выбора режима RT (РАДИО ТЕКСТ) нажмите кнопку **RDS Displav**.

- ♦ На дисплее появляется сообщение "RT".
- Если принимается информация радио текста, эта информация появляется на дисплее.
- Если информация радио текста не получена, на дисплее появляется сообщение "NO RT" (Нет радио текста).



О режиме СТ (Текущее время)

➤ Устанавливает время на встроенных часах системы RDS.

Чтобы выбрать режим показа текущего времени, установите кнопкой **RDS Display** режим СТ (Текущее время).



- Поскольку для декодирования информации СТ может потребоваться до 2 минут, иногда время появляется на дисплее не сразу.
 - Если информация о текущем времени не получена, на дисплее появляется сообщение "NO CT".



PTY (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы)

- Информационные коды типа программ состоят из идентификационных символов, которые позволяют FMприемнику распознать тип программы, передаваемой каждой из FM-станций.
- При последовательных нажатиях кнопки РТУ на дисплее появляются 30 приводимых ниже сообщений


Сообщение на дисплее	Тип программы
NEWS	 Новости, включая комментарии и репортажи
AFFAIRS	 ◆ Отдельные вопросы, включая происшествия, документальные
	передачи, дискуссии и анализ
	 Информационные передачи,
	включая информацию с биржи,
INFO	статистику и прогнозы,
	потребительскую информацию, медицинскую информацию, и
	меоицинскую информацию, и т.д.
SPORT	◆ Спорт
EDUCATE	◆ Образование
DRAMA	 ◆ Радио спектакли, радио
DIVAMA	сериалы, и т.д.
	 Национальная и международная
CULTURE	культура, включая проблемы
	религии, социальные науки,
	языкознание, театр, и т.д.
SCIENCE	◆ Естественные науки и
	технологии
	◆ Разговорные программы,
	развлекательные программы
VARIED	(викторины, игры), интервью,
	комедийные и сатирические
DOD M	постановки, и т.д.
POP M ROCK M	◆ Поп-музыка
RUCK IVI	◆ Рок-музыка
M.O.R.M.	 Музыка для людей среднего музыка музыка
IVI. (J. 17.18).	возраста. Комфортная музыка, иногда вокал или
	инструментальные пьесы.
-	 Популярная классическая
LIGHT M	музыка. Классическая музыка,
	инструментальная или хоровая
	музыка.
	 ◆ Серьезная классическая музыка.
CLASSIC	Оркестровая и симфоническая
	музыка, камерная и оперная
	музыка.
OTHER M	Другая музыка. Джаз, ритм-энд-
WEATHER	блюз, кантри.
WEATHER	♦ Погода
FINANCE	Финансовая информация
CHILDREN	◆ Передачи для детей
SOCIAL A	 Ф Программы, посвященные
DELICION	социальным вопросам
RELIGION	 ◆ Религиозные программы
PHONE IN	 ◆ Программы, где
	радиослушатели звонят в студию
TRAVEL	
LEISURE	 ◆ Путешествия ▲ Развлечательные прозраммы
JAZZ	 ◆ Развлекательные программы
COUNTRY	 Джазовая музыка ▲ Музыка компри
NATIONAL M	 Музыка кантри
	 Музыка народов мира
OLDIES	◆ Старая музыка
FOLK M	◆ Народная музыка
DOCUMENT	 Документальные программы
1 = > 1	A LINOCONKO DVOLITI LILIKO

◆ Проверка будильника

TEST

О функции PTY-SEARCH (поиск нужного типа программ)

- Настройте радиоприемник на FM станцию, передающую информацию о типе программ.
 - ◆ О том, как настроить приемник на диапазон FM, см. стр. 15
 - Если принимаемая станция передает информационные коды RDS, загорается индикатор "RDS".
- **2** Нажмите кнопку **РТУ**.
 - ◆ На дисплее появляются типы программ (NEWS, AFFAIRS и т.д.)
 - Для выбора нужного типа программ нажмите кнопку I <
 / >>I.
 - Если станция не передает информации о типах программ, на дисплее появляется сообщение "NO PTY" (нет типа программ).
 - ◆ Если выбран режим показа типа программы (на дисплее показывается сообщение PTY MODE), нажмите кнопку PTY еще раз, чтобы перейти в режим PTY-SEARCH (поиск нужного типа программ) и начать последовательный автоматический поиск нужной станции.
 - Если найдена радиостанция, передача которой соответствует выбранному типу программ, автоматический поиск станции останавливается и поиск нужного типа программ прекращается.
 - Если в ходе поиска не был обнаружен тип программы, соответствующий выбранному, тюнер возвращается к частоте, с которой был начат поиск нужного типа программ, а автоматический поиск и поиск нужного типа программ приостанавливаются.

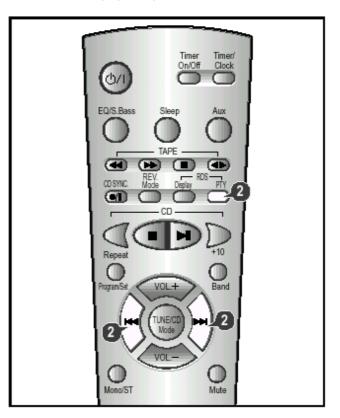

Прослушивание кассеты


- Всегда осторожно обращайтесь с вашими кассетами; если необходимо, обращайтесь к разделу "Меры предосторожности при использовании аудиокассет" на стр. 24.
- 1 Включите систему нажатием кнопки **Вкл./Готовность** (🖒).
- 2 Откройте кассетную деку, нажав угол крышки деки в месте, где написано **Push Eject** (♠) (Нажмите, чтобы открыть), пока не услышите щелчок, и затем отпустив крышку.
 - Вставьте кассету с записью так, чтобы открытый край кассеты был направлен вниз.
- 3 Закройте деку нажатием на крышку до тех пор, пока она не встанет на место со щелчком.

4	4 Чтобы прослушать	Нажмите кнопку
	Сторону А	1 ⊳
	Сторону В	1 Þ
	Результат: Кассета начинает воспроиз	вводиться.

5 Нажимайте кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І при необходимости:

Чтобы	Нажмите кнопку
Перемотать ленту назад	Iaa
Перемотать ленту вперед	


6 Когда вы закончили воспроизведение, нажмите кнопку
(Стоп).

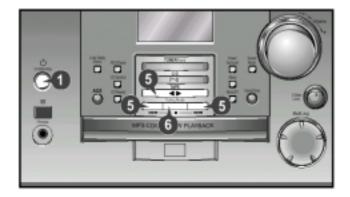

Выбор режима воспроизведения кассеты

Ваша микрокомпонентная система имеет три режима воспроизведения кассеты, которые позволяют вам автоматически прослушивать обе стороны кассеты. Нажимайте кнопку REV. Mode (Режим реверса), пока дисплей не покажет символ нужного вам режима.

Когда дисплей показывает	Система воспроизводит
Z	Одну сторону выбранной кассеты и затем останавливается.
3	Одну сторону кассеты. Другую сторону кассеты и затем останавливается.
@	Обе стороны кассеты неопределенно долго, пока вы не нажмете кнопку "Стоп".

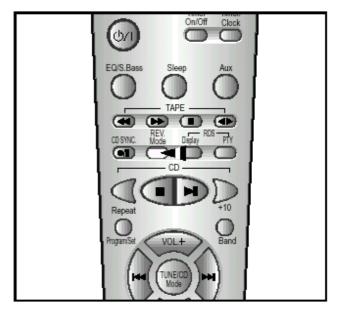

Запись компакт-диска

Вы можете записать компакт-диск на кассету двумя различными способами:

- Синхронизированная запись
- Прямая запись



Синхронизированная запись

Данная функция позволяет вам синхронизировать начало записи с началом воспроизведения компакт-диска или выбранной вами конкретной дорожки (песни) на диске.

- **1** Включите систему нажатием кнопки **Вкл./Готовность** (🖒).
- 2 Установите в деку кассету без записи.
- 3 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 4 Нажмите кнопку CD (⊳II).
 - Используйте кнопки пропуска дорожек на компакт-диске (І⊲⊲, ⊳⊳І), чтобы выбрать желаемую песню.
- 5 Нажмите кнопку CD Synchro (Синхронизация с компактдиском).
 - Нажмите эту кнопку в режиме "Стоп", чтобы начать запись с первой дорожки диска.
 - Если кнопка CD Synchro нажата во время воспроизведения компакт-диска, запись начнется с начала текущей воспроизводящейся дорожки.
- 6 Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку (Стоп).





Прямая запись

Режим прямой записи позволяет вам начать запись с любой дорожки (музыкального произведения) на компактдиске.


- ◆ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- **1** Включите систему нажатием кнопки **Вкл./Готовность** (心).
- 2 Установите в деку кассету без записи.
- 3 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 4 Нажмите кнопку CD (⊳II).
 - Используйте кнопки пропуска дорожек на компакт-диске (I ⊲ ⊲ , ⊳ ⊳ I), чтобы выбрать желаемую песню.
- **5** Нажмите кнопку **REC/Pause** (ЗАПИСЬ/Пауза). <u>Результат</u>: Начинается запись на кассету.
- 6 Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку (Стоп).



Запись передачи радиостанции

Вы можете записать желаемую передачу, передаваемую радиостанцией.

- Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- **1** Включите систему нажатием кнопки **Вкл./Готовность** (🖒).
- Установите в деку кассету без записи.
- 3 Выберите функцию TUNER (Тюнер) нажатием кнопки TUNER/Band (ТЮНЕР/Диапазон).
- 4 Выберите радиостанцию, передачу которой вы желаете записать, нажимая кнопку І⊲⊲ или ⊳⊳І.
- Б Нажмите кнопку REC/Pause (ЗАПИСЬ/Пауза).
 Результат: На дисплее подсвечивается красным цветом сообщение REC (Запись) и начинается запись.
- 6 Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку (Стоп).

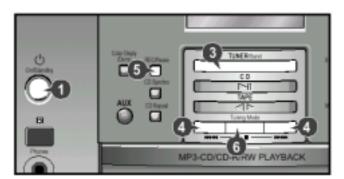

Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.

<u>Пример</u>: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

- Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
- Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
 - На каждом шаге в вашем распоряжении имеется несколько секунд для выполнения требующихся действий. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.
- Включите систему нажатием кнопки Вкл./Готовность (O/1).
- 2 Нажимайте кнопку Timer/Clock (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение ⊕ TIMER (Таймер).
- 3 Нажмите кнопку Program/Set (Программа/ Установка).

 <u>Результат</u>: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение ON TIME (Время включения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время включения системы; вы можете устанавливать новое время включения системы.
- 4 Установите время включения по таймеру.
 - а Установите значение часов нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
 - б Нажмите кнопку Program/Set.

Результат: Цифры минут начинают мигать.

- в Установите значение минут нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
- г Нажмите кнопку Program/Set.

Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение **OFF TIME** (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое время выключения системы.


- 5 Установите время выключения по таймеру.
 - а Установите значение часов нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І.
 - б Нажмите кнопку Program/Set.

Результат: Цифры минут начинают мигать.

- в Установите значение минут нажатием кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І. г Нажмите кнопку **Program/Set**.
 - <u>Результат</u>: Дисплей показывает сообщение VOL 10 (Громкость 10), где 10 соответствует уже установленному уровню громкости.
- 6 Нажатием кнопки I << или ььI отрегулируйте громкость и нажмите кнопку Program/Set.</p>
 - <u>Результат</u>: Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник музыки.
- 7 Нажатием кнопки I ◄ или ►► выберите источник музыки, который будет работать при включении системы по таймеру

таимеру.	
Если вы выбрали	Вы должны также
ТАРЕ (кассета)	Установить в деку кассету с
	записью.
TUNER (радио)	a.Нажать кнопку Program/Set.
	б Выбрать предварительно
	настроенную радиостанцию
	нажатием кнопки Tuning
	(Настройка) І⊲⊲ или ⊳⊳І.
CD (компакт-диск)	Загрузить компакт-диск.

- **8** Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы подтвердить сделанную установку таймера.
- 9 Нажатием кнопки Вкл./Готовность (①/ I) переведите систему в режим готовности
- Результат: Внизу слева от показаний времени на дисплее появляется символ ⊕, означающий, что таймер установлен. Система автоматически включится и выключится в заданное время.
- ◆ Если время включения и выключения по таймеру совпадает, на дисплее появляется слово **ERROR** (Ошибка).
- При выполнении Шагов 4, 5, 6, 7 вы можете пользоваться ручкой Multi Jog вместо кнопок I⊲⊲ / ⊳ьI.

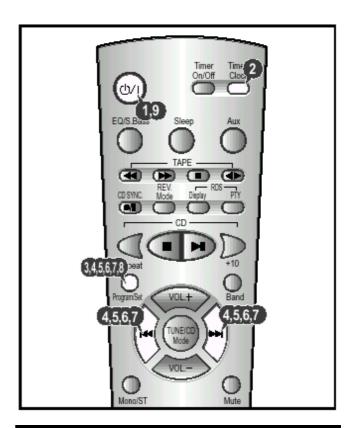

Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ ТАЙМЕРА на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.


Вы можете отключить таймер в любое время (вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности).

Чтобы... Нажмите кнопку Timer On/Off (Включение/ Выключение таймера)...
Отключить таймерОдин раз.
Результат: Символ ⊕ больше не

<u>Результат</u>: Символ ⊕ больше не показывается.

Вновь включить таймерДва раза.


<u>Результат</u>: На дисплее вновь появляется символ \oplus .

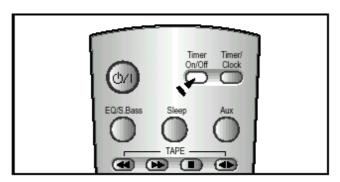

Временное отключение звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей системе. Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.

- 1 Нажмите кнопку **Mute** (Временное отключение звука).
- Чтобы вновь включить звук (с той же громкостью, что была раньше), вновь нажмите кнопку Mute или кнопки Volume (Громкость).

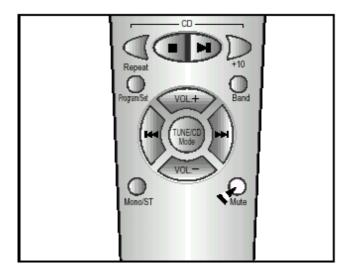

Выбор предустановленных настроек эквалайзера

Ваша микрокомпонентная система оборудована эквалайзером с предустановленными настройками, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот, соответствующий музыке, которую вы слушаете.

Нажимайте кнопку **Sound Mode** (Режим звука) на передней панели, пока не выберете требующийся вариант.



Функция усиления низких частот S.Bass

Функция S.Bass (супер басы) усиливает низкие частоты, делая, например звук взрыва или звучание ударных инструментов более выразительным.

Поверните ручку S. Bass Level (Уровень супер басов).

- Поворачивайте эту ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы выбирать режимы OFF (Выкл.) \leftrightarrow S.Bass 1 \leftrightarrow S.Bass 2 \leftrightarrow S.Bass 3
- Выберите желаемый уровень низких частот.
- Чтобы управлять этой функцией с пульта дистанционного управления, нажимайте кнопку EQ/S.Bass, пока не выберете желаемый режим.





Функция Power Surround

Эта система снабжена функцией Power Surround, которая в два раза улучшает тон высоких и басовых звуков, чтобы получить мощный и реалистичный окружающий звук.

- 1 Нажмите кнопку Power Surround.
 - При последовательных нажатиях кнопки эта функция поочередно включается и выключается ("P.SURR ightarrow OFF").
- 2 Для отмены этой функции снова нажмите кнопку Power Surround.



Установка системы на автоматическое выключение

В процессе прослушивания компакт-диска или кассеты вы можете установить систему на автоматическое выключение.

Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.


1 Нажмите кнопку **Sleep** (Сон).

Результат: Дисплей показывает следующее сообщение:


90 MIN

(сон через 90 минут).

2 Нажмите кнопку Sleep один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать до того, как она автоматически выключится.



- > В любое время вы можете:
 - Проверить время, оставшееся до выключения системы, нажатием кнопки **Sleep**.
 - Изменить оставшееся время, повторив Шаги 1 и 2.
- 3 Чтобы отменить функцию автоматического выключения, нажмите кнопку Sleep один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение OFF (Выключено).

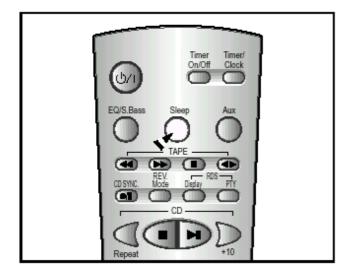


Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей микрокомпонентной системе, так что вы сможете слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду **Phones** (Наушники) на передней панели системы.


<u>Результат</u>: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

 Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.

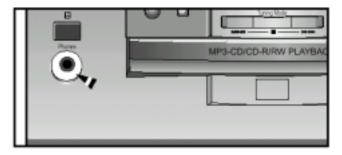

Меры предосторожности

Нижеприведенные рисунки иллюстрируют меры предосторожности, которые надо выполнять при эксплуатации или транспортировке вашей микрокомпонентной системы.

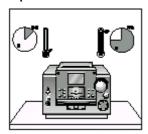


Рабочие условия окружающей среды:

10~75% Влажность:



Не ставьте на изделие сосуды с водой или растения в горшках Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. В этих случаях немедленно отсоедините систему от сетевой розетки.

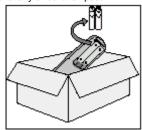


Если вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления.

Протечка электролита из батарей может привести к серьезному повреждению пульта




Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя (опасность возникновения пожара) или к поражению электрическим

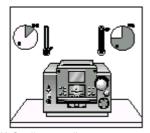


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и к нарушению ее нормальной работы.



Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

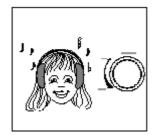

При использовании наушников не устанавливайте излишне большую громкость звука Продолжительное использование наушников на большой громкости звука может повредить ваш слух.

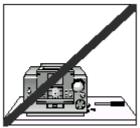

Не снимайте с изделия никаких крышек и кожухов. Внутри изделия присутствуют компоненты, находящиеся под напряжениями, которые могут привести к поражению электрическим током.

Чистка вашей микрокомпонентной системы

Для обеспечения наилучшего функционирования вашей микрокомпонентной системы, вы должны регулярно чистить следующие ее компоненты:

- ♦ Наружный кожух
- Проигрыватель компакт-дисков
- Кассетные деки (головки, прижимные ролики и ведущий вал)
 - Всегда отсоединяйте систему от сетевой розетки:
 - Перед тем, как чистить ее
 - Если вы не будете пользоваться ею в течение длительного времени

Наружный кожух


Регулярно чистите наружный кожух системы, используя мягкую тряпку и слабый раствор моющего средства. Не пользуйтесь абразивными порошками, жидкостями или очистителями в аэрозольной упаковке. Никогда не допускайте попадания никаких жидкостей внутрь вашей системы.

Проигрыватель компакт-дисков

- Перед воспроизведением компакт-диска, почистите его с помощью специального средства для чистки компактдисков. Не пользуйтесь средствами, предназначенными для чистки виниловых дисков. Аккуратно протрите компактдиск в направлении от центра диска к краям.
- Регулярно чистите проигрыватель компакт-дисков с помощью специального чистящего диска (его можно приобрести через вашего местного дилера).

Кассетные деки


- Нажмите в месте **Push Eject** (♠), чтобы открыть деку.
- Используя ватный тампон и специальную чистящую жидкость, почистите:
 - ◆ Головки (1)
 - ◆ Прижимные ролики (2)
 - ◆ Ведущие валы (3)

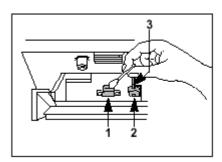

- Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание коррозии.
 - Хотя ваша система очень устойчива к износу, она не должна использоваться в излишне пыльной обстановке и подвергаться ударам или воздействию высоких температур (располагаться рядом с нагревательными приборами, под воздействием прямого солнечного света, и так далее).
 - Если система выделяет неприятный запах во время работы, отключите ее от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр


Меры предосторожности при использовании компакт-дисков

- ◆ Обращайтесь с вашими компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности.
- Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда возвращайте его назад в коробку.
- ◆ Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- Чистите их с использованием специальной салфетки.
- ◆ Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Всегда используйте только компакт-диски, маркированные символом протокторных прот

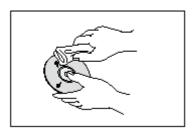

Меры предосторожности при использовании аудиокассет

- Проверяйте, чтобы лента в кассете была хорошо натянута.
- ◆ Чтобы предотвратить случайное стирание кассеты, запись на которой вы хотите сохранить, удалите лепестки защиты записи на верхнем крае кассеты. Чтобы перезаписать кассету, лепестки на которой были удалены, просто заклейте отверстия липкой лентой.
- Когда вы закончили воспроизводить кассету, всегда возвращайте ее назад в коробочку.
- ◆ Храните ваши кассеты в чистом месте вдали от прямого солнечного света, там где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Избегайте использования 120 минутных кассет, так как они приводят к перегрузке лентопротяжного механизма.







Прежде, чем обращаться в центр послепродажного обслуживания

Всегда требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой. Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить приведенное для нее решение. Оно может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

	Проблема	Проверки/ Объяснение
ОБЩИЕ	Система не работает	 Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение. Батареи пульта ДУ нуждаются в замене, или они были вставлены без соблюдения правильной полярности. Не была нажата кнопка включения On/Standby (Вкл./Готовность).
	Отсутствует звук	 Громкость была уменьшена до нуля. Не была выбрана правильная функция системы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК). Вы подключили к системе наушники. Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам. Вы нажали кнопку Mute (Временное отключение звука)
	Таймер не работает	• Таймер был отключен нажатием кнопки Timer On/Off (Включение / выключение таймера)
	Если система не работает нормально даже после принятия указанных выше мер	 Нажмите кнопку Sound Mode и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд при выключенном питании системы (в режиме готовности). После этого система вернется в исходное состояние.
КОМПАКТ - ДИСК	Компакт-диск не начинает воспроизводиться	 Не была выбрана функция CD (компакт-диск). Диск был установлен "веерх ногами", или он может быть грязным или поцарапанным. Линза лазерного звукоснимателя запылена или загрязнена. Система не была установлена на ровную горизонтальную поверхность. Произошла конденсация влаги внутри проигрывателя; оставьте систему в теплой проветриваемой комнате не менее чем на час.
К С С Е Т Ы	Кассета не начинает воспроизводиться	 Не была выбрана функция ТАРЕ (Лента) Кассета не была правильно установлена в деку. Крышка деки не была закрыта. Лента либо плохо натянута, либо оборвана.
	Уменьшается громкость Кассета не стирается правильно. Спишком сильная детонация звука	 Головки воспроизведения загрязнены. Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены. Лента изношена.
РАДИО	Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	 Не была выбрана функция TUNER (Тюнер) Не была правильно выбрана частота радиостанции. Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Поворачивайте ее, пока не найдете наилучшую ориентацию. Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну.

Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- Номер модели и заводской номер, обычно указанные на задней панели системы
- Гарантийную информацию
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к вашему местному дилеру или в сервисный центр компании SAMSUNG.

Технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно стремится улучшать свои изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАДИОПРИЕМНИК	
ДВ Полезная чувствительность	60 дБ
АМ (СВ)	оо дв
Отношение сигнал/шум	40 дБ
Полезная чувствительность	54 дБ
Полный коэффициент гармоник	2%
FM	270
Отношение сигнал/шум	62 дБ
Полезная чувствительность	3 дБ
Полный коэффициент гармоник	1,0%
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ	
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц (±1 дБ)
Отношение сигнал/шум	90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром
Искажения	0,05% (на частоте 1 кГц)
Переходное затухание между каналами	75 дБ
Размеры дисков	Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм
КАССЕТНАЯ ДЕКА	
Диапазон частот	125 Гц ~ 10 кГц
Отношение сигнал/ шум	40 дБ
Переходное затухание между каналами	35 дБ
Стирающий эффект	60 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	
Выходная мощность (на нагрузке 6 Ω)	
	2 х 20 Ватт СКВ (полный коэффициент гармоник: 10%)
	2 х 40 Ватт СКВ (полный коэффициент гармоник: 10%)
Переходное затухание между каналами	45 дБ
Отношение сигнал/шум	72 дБ
OF ILLIAE VADALTEDIACTIANA	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры	240 (Ш) х 177 (В) х 322 (Г) мм
	(_, (_,

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:

